926.002 **DIGITAL THERMOMETER** - MANUAL

TLC 1598
Manuel d'utilisation

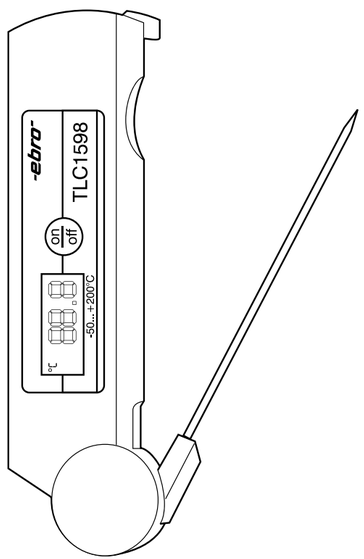

1. Généralités
Le thermomètre est pourvu d'une sonde rabattable et convient tout particulièrement au secteur agro-alimentaire pour les mesures à cœur de viande, fruits, pâtes etc. et les mesures par immersion dans des liquides tels que le café, la soupe, l'eau, etc.
Protection intrinsèque classe IP54.

2. Brancher et débrancher
Vous pouvez brancher et débrancher l'appareil à l'aide de la touche ON/OFF.
L'appareil s'éteint automatiquement après 2 heures d'utilisation.

3. Auto-diagnostic
Après chaque mise en marche l'appareil fait un auto-diagnostic. Toutes les informations de l'écran LCD sont affichées pendant 2 secondes. Ce test est suivi d'un test d'étalonnage interne. Quand la valeur de référence 38,8 (±0,1) s'affiche l'étalonnage est terminé. Ensuite, l'écran affiche la température ambiante en °Celsius.
L'appareil est maintentant prêt à l'emploi.

4. Pile
La pile a une autonomie d'environ 4 ans. Vous ne pouvez pas la changer vous-même.
Le fournisseur installera une pile neuve et veillera à un traitement approprié de la pile usagée.

5. Attention
L'appareil ne peut pas être exposé à des températures de plus de 60°C ou de moins de -10°C.

6.Conditions de garantie
La garantie couvre tous les défauts constatés endéans les 24 mois à compter de la date de livraison, pour autant qu'ils soient causés par des vices de fabrication ou de composants. Nous nous réservons le droit de décider de la prise à notre charge de la réparation de l'appareil ou de son remplacement. Nous déclinons toute responsabilité en matière de dommage consécutif. Toute réparation ou replacement dans le cadre de la garantie ne modifie pas la date d'expiration de celle-ci.
Cela vaut aussi bien pour les appareils entiers que pour pièces remplacées. La garantie ne produit plus ses effets lorsque des réparations sont effectuées par le client ou des tiers, ou lorsque des modifications sont apportées à notre produit. Les dommages causés par une utilisation erronée ou inadéquate, ou par un acte de violence externe ne sont pas couverts par la garantie. Seuls les envois annoncés et payés franco peuvent être traités. Les réparations non couvertes par la garantie devront être portées en compte. La réparation d'un dommage, sous garantie ou non, s'effectue à l'usine.

7.Conseils pour une bonne mesure
- *L'appareil mesure seulement à la pointe de la sonde*
- *Enfoncez la sonde au moins 3 cm dans le milieu de ce qu'il a à mesurer*
- *La sonde de pénétration ne permet pas de mesurer des surfaces*
- *Contrôlez la température du congélateur à l'aide d'une bouteille d'alcool*
- *Evitez une contamination entrecroisée, utilisez des lingettes pour nettoyer la sonde*

8.Accessoires
Bouteille d'alcool, carnet d'enregistrement de la température, lingettes pour nettoyer la sonde, étui de transport pour le service d'étalonnage

9.Attention!
La sonde Tolère une plage de température allant de -50°C à + 200°C. Le boîtier ne peut absolument pas être confronté à des températures supérieures a 60°C ou inférieures à -10°C. Ne déposez donc jamais le thermomètre sur une surface chaude ou brûlante et ne le laissez pas dans le congélateur. Prenez soin de votre appareil pour lui assurer une longue vie.

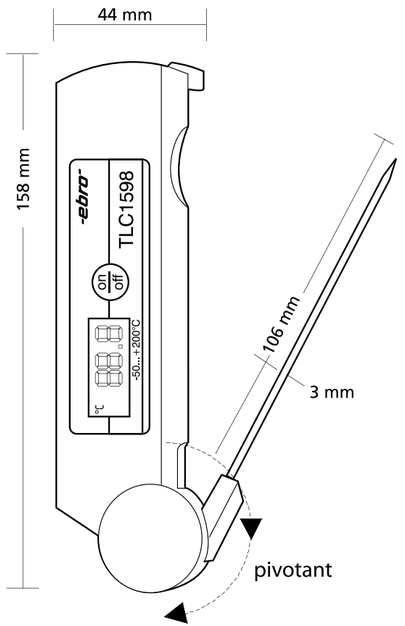

CE *Déclaration de conformité*

Ebro déclare sous sa seule responsabilité que le produit est conforme aux normes ou documents normatifs suivants:

Description:
Thermomètre

Type:
TLC 1598

__EN 55011/1991	Emission parasitaire
__EN 50082-1/1992	Compatibilité électromagnétique
__IEC 1000-4-2	Rigidité diélectrique

Postes d'essais:
TUV Rheinland
Product Safet y GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln

Wolfgang Klün
Directeur

zertifiziert nach: ISO 9001 ebro Electronic

ebro Electronic GmbH&Co. KG – Peringerstrasse 10 D-85055 Ingolstadt

-ebro-

EMGA 926002 fr ma 2013